

TERMO-ANEMÔMETRO DIGITAL KR815



INSTRUBRAS
Instrumentos de Medição

KR815-01-0915

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição	Resolução	Exatidão
Velocidade do ar:		
0 a 30 m/s	0.1 m/s	±5%
0 a 55 knots	0.2 knots	
0 a 65 mph	0.2 mph	
0 a 5860 ft/min	19 ft/min	
0 a 90 km/h	0.3 km/h	
Temperatura do ar:		
-10 a 45°C	0.2°C	±2°C

Temperatura de operação: -10 a 45°C

Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)


Alimentação: 9V (1 bateria 6F22)

Deslig. automático: Após 15 minutos de inatividade

Dimensões (LxAxP): 53x160x36 mm

Peso: 135g (com a bateria instalada)

2. INDICAÇÕES NO VISOR LCD

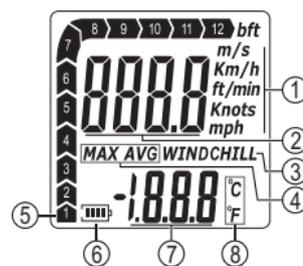

1. Unidade de medição da velocidade do ar
2. Valor da medição da velocidade do ar
3. Indicação de vento frio
4. Modo de medição
5. Escala Beaufort
6. Indicação do nível da bateria
7. Valor da medição da temperatura do ar
8. Unidade de medição da temperatura do ar

3. INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR

• Para ligar o KR815, pressione o botão **MODE** por 2 segundos até o visor LCD acender.

• Para desligá-lo, pressione os botões **MODE** e **SET** ao mesmo tempo.

UNIDADE DE MEDIÇÃO

Abaixo da tampa do compartimento da bateria se encontra um orifício com o botão **°C/°F**. Com um pequeno objeto pontiagudo, pressione este botão para alternar a unidade de medida entre °C e °F.



SELEÇÃO DA UNIDADE DE VELOCIDADE DO AR

1) Pressione **MODE** por 3 segundos até a indicação “m/s” começar a piscar no visor. Pressione **SET** se desejar avançar e selecionar outra unidade de medição: km/h, ft/min, knots ou mph.

2) Quando a unidade de medição desejada estiver piscando no visor, pressione **MODE** para confirmar a seleção.

SELEÇÃO DO MODO DE MEDIÇÃO

1) Pressione **MODE** por 3 segundos até a indicação “m/s” começar a piscar no visor.

2) Pressione **SET** várias vezes até as indicações “CU”, “MAX” ou “AVG” piscarem no visor.

CU: Indicação da velocidade do ar corrente.

MAX: Congelamento da máxima velocidade do ar registrada. Esta medição permanecerá congelada no visor até ocorrer um valor maior da velocidade.

AVG: Indicação da velocidade média.

3) Quando o modo de medição desejado estiver piscando no visor, pressione **MODE** para confirmar a seleção.

NOTA: As configurações realizadas serão mantidas ao desligar o instrumento, mas retornarão para o padrão de fábrica ao retirar/trocar a bateria.

INDICAÇÃO DE VENTO FRIO

Quando a medição da temperatura do ar estiver abaixo de 0°C, a indicação “WIND CHILL” aparecerá no visor.

ILUMINAÇÃO NO VISOR (Backlight)

A iluminação de fundo do visor será ativada automaticamente conforme a intensidade de luz captada no ambiente pelo sensor de luminosidade.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando a indicação “” aparecer no visor, substitua a bateria do instrumento.

 **2 ANOS DE GARANTIA**
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO